

Guide de Mise à Jour WhiteRay™ 2021

Pour Le Spot/AgroPad/
AgroPad Pro

A qui s'adresse ce guide ?

Ce guide est destiné aux utilisateurs de panneaux Agrotek Le Spot, AgroPad, et AgroPad Pro WhiteRay™ qui désirent mettre à jour leur panneau pour bénéficier du spectre 2021.

Quel est le matériel nécessaire ?

Un tournevis cruciforme est nécessaire et suffisant pour ouvrir le panneau et démonter les divers éléments. Un couteau ou une spatule sont conseillés pour étaler la pâte thermique.

Quelle est la difficulté du changement de carte électronique?

Le changement est réalisable par toute personne ayant quelques notions de bricolage. Reportez-vous à chaque rubrique pour connaître plus précisément la difficulté de changement des différentes pièces.


Combien de temps prend le changement de carte électronique?

Le changement prend une dizaine de minutes.

Changement de carte électronique.

Durée: 10 minutes (montage/démontage compris)

Difficulté: facile

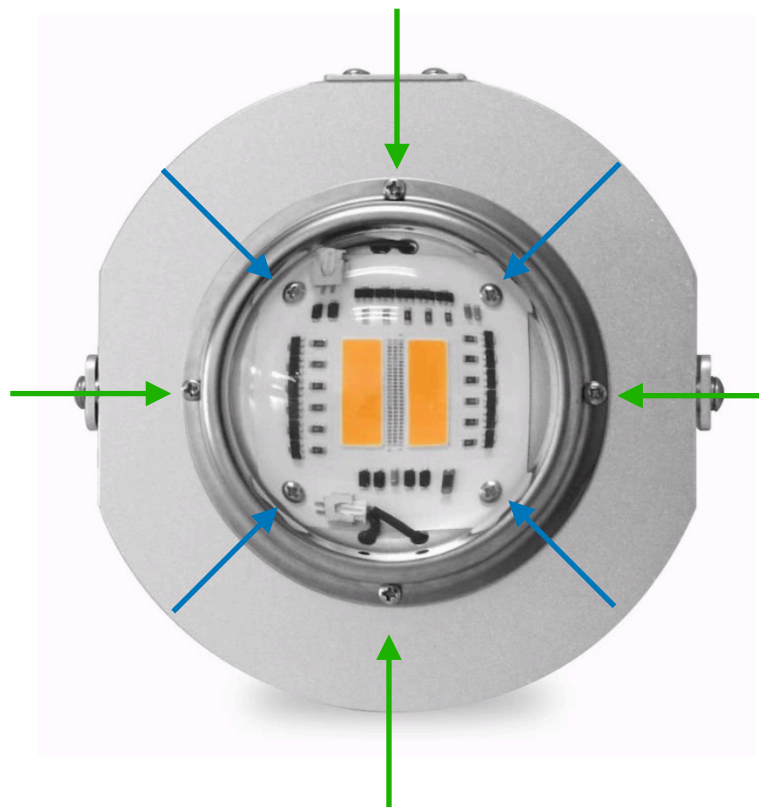

Etape 1: **Débranchez** le panneau et posez-le, LED vers vous, sur une surface plate

Etape 2: Retirez les 4 vis qui maintiennent la lentille (flèches vertes)

Etape 3: Retirez délicatement la lentille. Il peut être nécessaire de faire levier sur le joint si elle est fixée trop fermement.

Etape 4: Débranchez les deux connecteurs qui alimentent la carte électronique

Etape 5: Dévissez les 4 vis qui maintiennent la carte électronique (flèches bleues).

Etape 5: Retirer l'ancienne carte électronique. A l'aide d'un couteau ou d'une spatule, raclez la pâte thermique et appliquez la sur la nouvelle carte en couche fine. Vous pouvez également mettre de la pâte thermique neuve sur votre nouvelle carte.

Etape 6: Positionnez la nouvelle au même endroit. **Note:** prenez soin de mettre la carte dans le même sens. Pour éviter les erreurs, les deux connecteurs ont des tailles différentes. Si besoin, retournez la carte électronique pour que les connecteurs soient au bon endroit.

Etape 7: branchez les connecteurs. **Note:** ne forcez pas lors du branchement. Si un connecteur semble être difficile à brancher, la carte est peut-être dans le mauvais sens.

Etape 8: Revissez les 4 vis de la carte électronique

Etape 9: Retirez le plastique bleu de protection sur la LED en prenant soin de ne pas toucher les composants avec les doigts.

Etape 10: Remplacez la lentille, et revissez ses 4 vis

La procédure est terminée! Vous pouvez réinstaller votre panneau muni de sa nouvelle LED.